

Q.

如何更換人機的扣式鋰電池?

威綸人機介面產品需使用一個 CR2032 / CR1225 / CR1220 扣式鋰電池以保持實時時鐘(RTC)運轉。

電池規格：CR2032 / CR1225 / CR1220 3V 鋰電池

本文件說明如何更換人機電池。


A.

Step 1. 關閉人機電源並打開其後蓋或是打開電池蓋。

Step 2. 使用正確大小的一字型螺絲起子放入卡榫另一側的孔洞中 (參考下圖位置)，輕微地施力將電池移出電池座。



Step 3. 依照下圖所示方法將新電池放入。

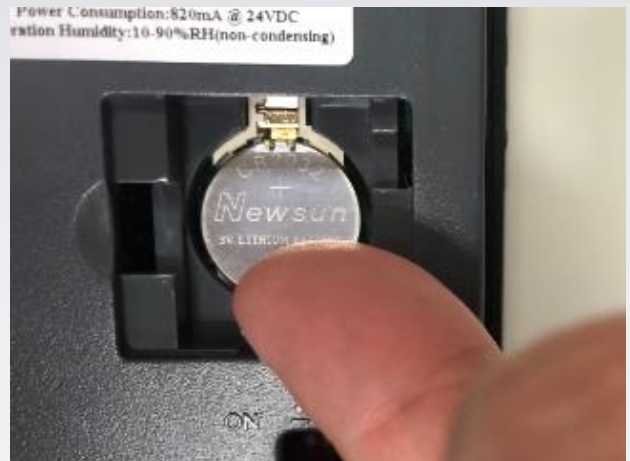

Step 4. 蓋上人機後蓋或電池蓋，將人機上電並重新設定 RTC 時間。

注意：電池須由經過授權之合格的技術人員更換，請小心處理鋰電池以防危險。



注意：

電池含有有機電解質。在電池電解液洩漏的情況下，如下所述的行動是必需的。

- 眼睛接觸：立即用大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘，請勿揉眼睛，並立即就醫。如果不採取適當的程序，可能會導致眼睛受傷。
- 皮膚接觸：用大量的清水和肥皂沖洗接觸區域。如果不採取適當的程序，可能導致皮膚創傷。
- 吸入：立即移動到空氣新鮮的處所，並立即就醫。

廢棄處置：

- 切勿焚燒或使用一般廢棄物收集方式處理鋰電池。電池可能會爆炸或破裂。
- 小心收集處置電池以防止短路，壓縮，或破壞電池盒。
- 詳細閱讀並遵守所有與棄置此類物質相關的地方與國家法規。

你對棄置電池時所產生的危險，負有法律責任。