

## 取付説明書

### 1 取付概要

本文書は、あくまでも取付説明書であり、完全的な仕様及び操作方式に関してはDatasheet、製品カタログ及びEasyBuilder Proユーザーマニュアルを参照してください。本製品上の全ての警告及び注意表示を必ずお読みください。

#### 取付環境:

NEMA 規格	本シリーズのプログラマブル表示器は、UL Type 4X (NEMA 4) 規格を満たしていません(室内にのみ適用する)。
電気環境	本シリーズのプログラマブル表示器は CE 認証検証テストを合格しました。即ち、製品の電気回路設計が電気雑音に抵抗できるが、全ての状況下でも抵抗できるわけではありません。正確に配線と接地をすること。
環境に関する考慮事項	(1) 正確に使用できるように、強烈な機械振動環境に本プログラマブル表示器を取り付けることは避けてください。 (2) 爆発の恐れがある場所、例えば引火性気体、蒸気、粉塵が存在する所に取り付けはできません。 (3) 酸性、SO <sub>2</sub> 気体が存在する場所に取り付けはできません。 (4) 本製品を垂直に平らな平面に取り付けること。 (5) UL 61010-1及びUL 61010-2-201規格を満たしているため、汚染度2かつ乾燥した環境に適応します。 (6) 環境相対湿度: 10% ~ 90% (結露無き事)
清掃に関する考慮事項	干した布で清掃してください。液体洗剤やスプレー洗剤を使用することを禁止します。
IP 保護等級	IP 66
 警告	メーカーが指定していない方式で本製品を使用する場合、本製品に施した保護措置を損傷する可能性があります。

### 2 組立部品説明

包装を外して本体及び付属部品を検査してください。不具合がある場合、ご購入先に連絡してください。

注意: パネルの損傷を避けるため、取り付け際には落下しないよう充分注意し、安定した平面に置いてください。

- (1) 取付説明書 A4 両面 x1 (2) プログラマブル表示器 x1 (3) 電源コネクタ x1  
(4) ブラケット&ねじ x1パック (5) ヒューズ3.15A/250V 5\*20mm x1 (6) USBクランプ&結束バンド x1

#### USBクランプの使い方

USBクランプと結束バンドを使用することにより、振動によるUSBディスクの分離が防げます。

1. USBクランプをUSBコネクタに付け、結束バンドで固定する。
2. USBディスクをプログラマブル表示器に挿入する際に、スプリングを押して挿入する。



### 3 取付説明

十分な剛性がある制御盤を使用してください。パネルカット寸法: 192 mm x 138 mm。本製品を制御盤のパネルカットに入れ、背面から付属した取付ねじを締め付けます。ねじの締め付けトルク: 0.3 ~ 0.45 Nm (防水効果の達成、及びカバーの歪曲を防ぐため)。


換気及び配線のため、表示器のコネクタの回り制御盤の中で空間を確保してください。表示器周囲の環境温度は0 ~ 55°Cである必要があり、制御盤の中に設置してある装置が生成する熱気を考慮してください。

最小取付間隔(Outletを基準にする):

上 / 下 / 左 / 右: 15mm

最大パネル厚さ: 4.5 mm

本装置背面のアルミフラットシートはヒートシンクです。ヒートシンクは装置が動作している時に、最大70°Cまで熱が上がるので触れないように注意してください。本装置の背面と他の装置との間に3cmの空間を確保することを推奨します。

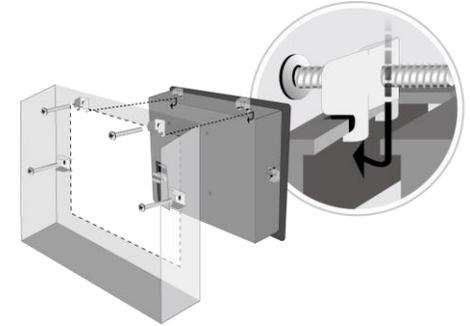

### 4 電源の説明

端子台の仕様:

配線の太さ: AWG 24~12


配線導体の最小温度: 75°C

ねじの締め付けトルク: 0.6 Nm (Max.)

銅導体のみ使用すること。

注意:

1. 電源の正極を '+' と表記している端子に、負極を '-' と表記している端子に接続します。
2. プロジェクトをダウンロードする際、PCとPLCの接地電位差で表示器またはPCのUSBポートに損傷を起こすことを避けるため、表示器を同時にPLCとPCに接続しないでください。

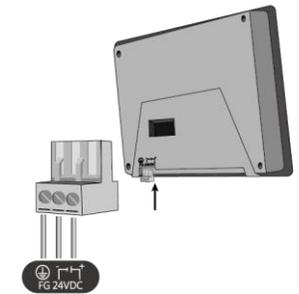


### 5 システム設定

表示器を起動した後、モニター左上隅のスタートボタンをクリックすれば、システム設定メニューに入ります。

 アイコンをクリックし、ログインします(デフォルトパスワード: 111111)。

Networkページを選択し、ネットワークを設定します。設定ダイアログでは装置情報の閲覧、一般的な属性の設定、または表示器の時間/日付/名前などの設定ができます。

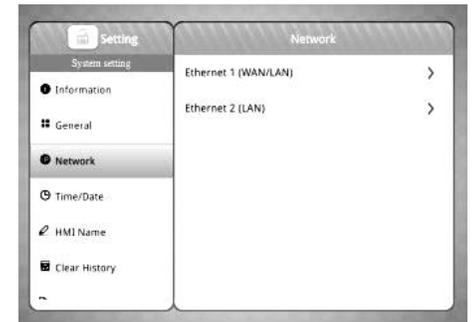

### 6 EasyBuilder Proソフトウェア設定

EasyBuilder Pro をオープンし、プロジェクトを選択します。F7 キーを押して下記ウィンドウを呼び出します:

イーサネット > IP ページ > 表示器で設定した IP アドレスを入力 > ダウンロード

最後、ダウンロードボタンを押し、プロジェクトを表示器にダウンロードします。

長時間で同一の画面を表示することで起こる焼き付きを防ぐため、スクリーンセーバー及びバックライト省エネ機能を有効にすることをお勧めします。

(ソフトウェアの操作方法については、EasyBuilder Proユーザーマニュアルをご参照ください)

## 7 通信接続

注意:

- COM2とCOM3 [RS485] 2W は MPI 187.5Kをサポートします。同一時間には一つを選んで使用してください。
- COM3にRS-232を選択した場合、COM1のRS-232はTx & Rxのみ使用できます(RTS/CTSはありません)。

1 2 3 4 5  
6 7 8 9

Con.B

COM1/COM3 [RS232] Dサブ9ピン (オス)

PIN#	COM1 [RS232]	COM3 [RS232]
1		
2	RxD	
3	TxD	
4		
5	GND	
6		
7	RTS	TxD
8	CTS	RxD
9		


5 4 3 2 1  
9 8 7 6

Con.A

COM2/COM3 [RS485]/CAN Bus Dサブ9ピン (メス)

PIN#	COM2 [RS485]2W	COM2 [RS485]4W	COM3 [RS485]2W	CAN Bus
1	Data-	Rx-		
2	Data+	Rx+		
3		Tx-		
4		Tx+		
5	GND			
6			Data-	
7				CAN_L
8				CAN_H
9			Data+	

## 8 タッチ精度補正 & 工場出荷時の設定に復元

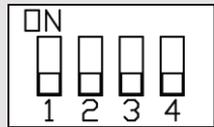

SW1	SW2	SW3	SW4	モード
ON	OFF	OFF	OFF	タッチ精度モード & HMIを工場出荷時の設定に復元する
OFF	ON	OFF	OFF	スタートボタンを隠す
OFF	OFF	ON	OFF	OSを更新する
OFF	OFF	OFF	ON	予約済み
OFF	OFF	OFF	OFF	ノーマル

工場出荷時の設定に復元:

ステップ5に従って設定ダイアログボックスをオープンします。ログインした後、“Reset HMI to default”ボタンを押します。

もう一つの方法は、ログインする時にパスワード“default111111”を入力すると、プロンプトウィンドウが現れ、“yes”を入力すれば、工場出荷時の設定に復元されます。

工場出荷時の設定に復元した場合、本装置に保存されているプロジェクトやデータが全て消去されますので、ご注意ください。

タッチ精度補正モード:

DIPスイッチを使用した場合以外、起動時、起動画面が現れるまでにモニターをタッチし続ければ、タッチ精度補正モードに入ります。

## 9 電池の交換

電池規格: UL認証電池、タイプ:CR2032、定格:3V、異常充電電流:10mA、使用温度: 80°C(max.)

電池を交換するには、資格のある技術員によって実行しなければなりません。安全を守るため、リチウム電池の取り扱いに十分ご注意ください。電池の交換及び廃棄に関する詳細については、下記リンクをご確認ください:

[http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ\\_103\\_Replace\\_Battery.jp.pdf](http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ_103_Replace_Battery.jp.pdf)


## 警告

注意: 製品を取り付ける前に、所在地及び国の電気標準を確認してください。詳細はご購入先にお問い合わせください。



電源

SELV(Safety Extra-Low Voltage)回路を使用すること。タッチパネル式プログラマブル表示器は直流(DC)電源のみ対応します。規定した直流電圧範囲は 24±20%です。多数の直流給電システムに対応します。製品内部の電源調節回路はスイッチング電源で、突入電流ピークは 2A までです。

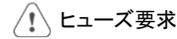


ヒューズ要求

ヒューズの定格値は3.15A/250Vで、直流電源にのみ用いられます。製品通電後五秒間以内に表示が出ないと、すぐ電源を切ってください。製品内部にはヒューズが内蔵されており、電極が逆に接続してしまった時に保護作用を出します。接続が正確になったことを確認してから再通電してください。ヒューズを交換するには、資格のある技術員だけが実行できます。交換方法については、下記リンクをご参考ください:  
[http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ\\_104\\_Replace\\_Fuse.jp.pdf](http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ_104_Replace_Fuse.jp.pdf)




警告! 高圧

製品内部のヒューズは電圧が高すぎる場合に保護作用を出しますが、内部にある電子部品が壊れないことが保証できません。直流電源をメイン交流電源と絶縁すること。

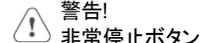

警告! 非常停止ボタン

ICS 現場指揮システムに従うため、タッチパネル式プログラマブル表示器を使用する制御システムには非常停止ボタンを設置すること。



警告! 電源状態


タッチパネル式プログラマブル表示器と誘導性負荷(電磁スイッチや電磁バルブなど)或いはコントローラの入力回路に電源をシェアしないでください。注意:コントローラが提供した 24VDC 出力電源が表示器の稼働に満足できない場合があります。

- 直流電源のケーブルはできるだけ短いほうがよい(Max:500m(シールドケーブル)、300m(ツイストペアケーブル))。
- 電源線や信号線にツイストペアケーブルを使用することがお勧めです。またインピーダンスマッチングが必要です。
- もし電源ケーブルが稲妻や雷撃がある環境に設置する場合、必要な避雷処置または避雷装置を取ること。
- ACケーブルや高エネルギーで高速スイッチングのDCケーブルを信号線に近づかないこと。
- 接地していない直流電源の負極とアースの間に、抵抗器とキャパシタを設置することで静電気や高周波干渉を消散します。一般には 1M Ohm、4700 pF を推奨します。




警告! 配線方式

## 危険

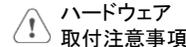

ハードウェア 取付注意事項

システムの設計者は制御システム内の設備の故障で不安全な要素を起し、また操作インターフェースで発生した電氣的な干渉が設備を起動する可能性があり、それによってある程度の損害や作業員の身の安全に脅す恐れがあるのを熟知すること。もしご使用のPLC制御システムに現地での操作が必要な場合、安全上のリスクを理解する上、予防処置を取ること。設計されたプロセスはご要望の応用に基づいて作成したものの、ソリッドステートプログラマブルコントローラ取付の通用予防事項を充分注意すること。この予防事項は NEMA ICS 3-304 コントロール標準に掲載したコントローラ取付規制に従うこと。

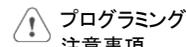

プログラミング 注意事項

ICS 現場指揮システムに従い、それに作業員の身の安全を守るため、プロセス中で工場或いは設備の危険部品を制御する書き込み可能なレジスタに安全制限があり、制限を超えたら設備が安全で自動的に非常停止になるのを確認すること。

GMJ372X0\_cMT3072X/XH\_Installation\_200930

## 制限付保証

Weintek は、製品に製造または設計で欠陥がないことを保証します。

証明された不具合品をメンテナンスまたは交換いたします。但し、下記状況を除外します。

- 12ヶ月の保証期間を超えた場合(本製品出荷月から起算する)。
- 天然災害、不可抗力、ユーザーマニュアルの規定を守っていない操作、不適切な使用で損害を起した時。
- Weintek の授権を得ていない状況で行った製品へのメンテナンス、変更または分解をした場合。
- 製品シリアルナンバーが不正であり、または破損して判別しにくい場合。