

cMT-SVR-200 cMT-SVR-202 シリーズ

取付説明書

1 取付概要

本文書は、あくまでも取付説明書であり、完全的な仕様及び操作方式に関してはDatasheet、製品カタログ及びEasyBuilder Proユーザーマニュアルを参照してください。本製品上の全ての警告及び注意表示を必ずお読みください。

取付環境:

電気環境	本製品は CE 認証検証テストを合格しました。即ち、製品の電気回路設計が電気雑音に抵抗できるが、全ての状況下でも対抗できるわけではありません。正確に配線と接地をすること。
環境に関する考慮事項	(1) 正確に使用できるように、強烈的な機械振動環境に本製品を取り付けることは避けてください。 (2) 爆発の恐れがある場所、例えば引火性気体、蒸気、粉塵が存在する所に取付けてはいけません。 (3) 酸性、SO2気体が存在する場所に取り付けてはいけません。 (4) 本製品を垂直に平らな平面に取り付けること。 (5) UL 61010-2-201規格を満たしているため、汚染度2の環境に適応します。 (6) 環境相対湿度: 10% ~ 90% (結露無き事)
清掃に関する考慮事項	干した布で清掃してください。液体洗剤やスプレー洗剤を使用することを禁止します。
IP保護等級	IP 20
警告	メーカーが指定していない方式で本製品を使用する場合、本製品に施した保護措置を損傷する可能性があります。

2 組立部品説明

包装を外して本体及び付属部品を検査してください。不具合がある場合、ご購入先に連絡してください。

注意: 製品の損壊を避けるため、取り付ける際には落下しないよう充分注意し、安定した平面に置いてください。


- (1) 取付説明書 A4 両面 x1
- (2) cMT-SVR x1
- (3) 電源端子台 x1
- (4) アンテナ 2dBi

3 取付説明

DINレール取付: DIN rail 35mm

ねじ取付: 2個のM4或いはΦ8のなべねじで固定します。取付穴の直径は4.6mmです。

換気及び配線のため、本製品のコネクタの回りと制御盤の中で空間を確保してください。周囲の環境温度は0 ~ 50°Cである必要があり、制御盤の中に設置してある装置が生成する熱気を考慮してください。

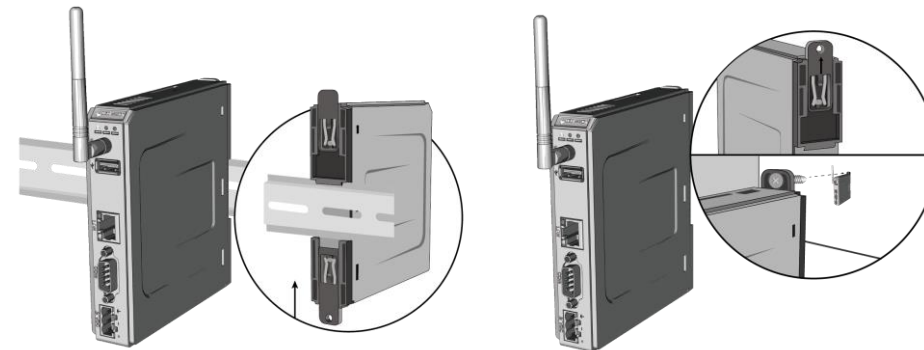


4 電源の説明

端子台の仕様:
配線の太さ: AWG 24~12
配線導体最低温度: 75°C
ねじの締め付けトルク: 0.6 Nm (Max.)
銅導体のみ使用すること。

注意:

1. 電源の正極を '+' と表記している端子に、負極を '-' と表記している端子に接続します。

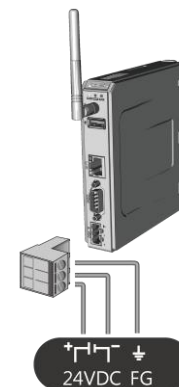


5 システム設定

cMT-SVRIに接続するには、下記2つの方法があります:

Ethernet 1を通じて接続する: RJ-45ケーブルを使用してcMT-SVRをルーターに接続します。PCでEasyBuilder Proを起動し、ステップ6に従ってダウンロードウィンドウをオープンして本cMT-SVRを探し出します。

Wi-Fiを通じて接続する: cMT-SVRはデフォルトで“Default”というルーターに接続し、パスワードを入力する必要がありません。PCでEasyBuilder Proを起動し、ステップ6に従ってダウンロードウィンドウをオープンして本cMT-SVRを探し出します。cMT-SVRとの接続に成功した後、ウェブブラウザでcMT-SVRのIPアドレスを入力すれば、System Settingページに入ることができ、デフォルトパスワード“111111”を入力してログインし、cMT-SVRを設定します。

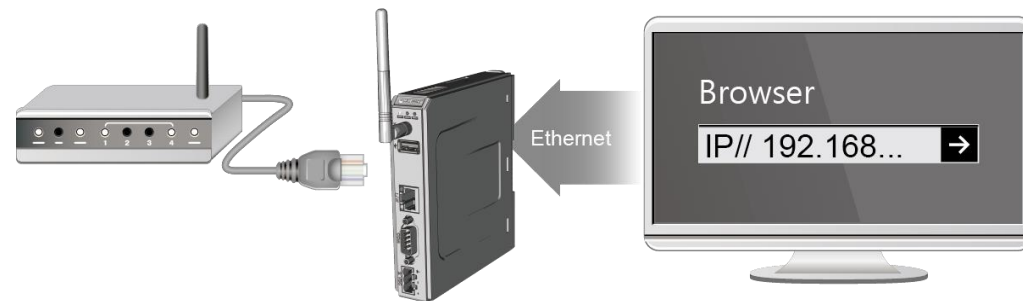



6 EasyBuilder Proソフトウェア設定

EasyBuilder Pro をオープンし、プロジェクトを選択します。F7 キーを押して下記ウィンドウを呼び出します：
 イーサネット > IP ページ > 本製品で設定した IP アドレスを入力 > ダウンロード
 最後、ダウンロードボタンを押し、プロジェクトを本製品にダウンロードします。
 (ソフトウェアの操作方法については、EasyBuilder Proユーザーマニュアルをご参照ください)

7 通信接続

注意: COM2とCOM3 [RS485] 2WはMPI 187.5Kをサポートします。同一時間には一つを選んで使用してください。

Dサブ9ピン (オス)
 COM1 [RS232]
 COM2 [RS485]
 COM3 [RS485]

1 2 3 4 5
 6 7 8 9

PIN#	COM1 RS-232	COM2 RS-485		COM3 RS-485 2W
		2W	4W	
1				Data+
2	RxD			
3	TxD			
4				Data-
5	GND			
6		Data+	Rx+	
7		Data-	Rx-	
8			Tx+	
9			Tx-	

8 工場出荷時の設定に復元


SW 1をONに設定した場合、改めて電源を入ると、工場出荷時の設定に復元されます。IP設定は下記のデフォルトに復元されます:

Ethernet 1: DHCP

Wi-Fi: DHCP

工場出荷時の設定に復元されると、本装置に保存されているプロジェクトやデータが全て消去されますので、ご注意ください。

Resetボタンを押すと、装置がリセットされます。



SW1	SW2	Mode
OFF	OFF	ノーマル
ON	OFF	Ethernet IP設定を復元
OFF	ON	ブートローダー
ON	ON	工場出荷時の設定に復元

9 電池の交換

電池規格: UL認証電池、タイプ:CR1220、定格:3V、異常充電電流:10mA、使用温度: 70°C(max.)

電池を交換するには、資格のある技術員によって実行しなければなりません。安全を守るため、リチウム電池の取り扱いに十分ご注意ください。電池の交換及び廃棄に関する詳細については、下記リンクをご参考ください:

http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ_103_Replace_Battery_jp.pdf


警告

注意: 製品を取り付ける前に、所在地及び国の電気標準を確認してください。詳細はご購入先にお問い合わせください。



電源

SELV(Safety Extra-Low Voltage)回路を使用すること。
 本製品は直流(DC)電源のみ対応します。規定した直流電圧範囲は10.5~28Vです。多数の直流給電システムに対応します。
 製品内部の電源調節回路はスイッチング電源で、突入電流ピークは 500mA までです。




ヒューズ要求

製品通電後、電源 LED が点灯しない場合、すぐ電源を切ってください。製品内部にはリセッタブルヒューズが内蔵されており、過電流が流れる時に保護を出し、一定時間が経過した後、ヒューズが自動的に復元されます。接続が正確になった場合のみ通電します。




警告! 高圧

製品内部のヒューズは電圧が高すぎる場合に保護作用を出しますが、内部にある電子部品が壊れないことが保証できません。直流電源をメイン交流電源と絶縁すること。




警告!
非常停止ボタン

ICS 現場指揮システムに従うため、本製品を使用する制御システムには非常停止ボタンを設置すること。



警告!
電源状態


本製品と誘導性負荷 (電磁スイッチや電磁バルブなど) 或いはコントローラの入力回路に電源をシェアしないでください。
 注意:コントローラが提供した直流 12V または 24V 出力電源が本製品の稼働に満足できない場合もあります。



警告!
配線方式


- 直流電源のケーブルはできるだけ短いほうがよい(Max:500m(シールドケーブル)、300m(ツイストペアケーブル))。
- 電源線や信号線にツイストペアケーブルを使用することがお勧めです。またインピーダンスマッチングが必要です。
- もし電源ケーブルが稲妻や雷撃がある環境に設置する場合、必要な避雷処置または避雷装置を取ること。
- AC ケーブルや高エネルギーで高速スイッチングの DC ケーブルを信号線に近づかないこと。
- 接地していない直流電源の負極とアースの間に、抵抗器とキャパシタを設置することで静電気や高周波干渉を発生させます。一般には 1M Ohm、4700 pF を推奨します。

危険



ハードウェア
取付注意事項

システムの設計者は制御システム内の設備の故障で不安全な要素を起こし、また操作インターフェースで発生した電気的な干渉が設備を起動する可能性があり、それによってある程度の損害や操作員の身の安全に脅す恐れがあるのを熟知すること。
 もしご使用のPLC制御システムに現地での操作が必要な場合、安全上のリスクを理解する上、予防処置を取ること。
 設計されたプロセスはご要望の応用に基づいて作成したものの、ソリッドステートプログラマブルコントローラ取付の通用予防事項を充分注意すること。この予防事項は NEMA ICS 3-304 コントロール標準に掲載したコントローラ取付規制に従うこと。



プログラミング
注意事項

ICS 現場指揮システムに従い、それに操作員の身の安全を守るため、プロセス中で工場或いは設備の危険部品を制御する書き込み可能なレジスタに安全制限があり、制限を超えたら設備が安全で自動的に非常停止になるのを確認すること。

GMJCSV200_cMT_SVR_200_202_Installation_190115

制限付保証

Weintek は、製品に製造または設計で欠陥がないことを保証します。

証明された不具合品をメンテナンスまたは交換いたします。但し、下記状況を除外します。

- 12ヶ月の保証期間を超えた場合(本製品出荷月から起算する)。
- 天然災害、不可抗力、ユーザーマニュアルの規定を守っていない操作、不適切な使用で損害を起こした場合。
- Weintek の授權を得ていない状況で行った製品へのメンテナンス、変更または分解をした場合。
- 製品シリアルナンバーが不正であり、または破損して判別しにくい場合。